



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS






4

Profile Giętkie

Instrukcja montażu

09-2022

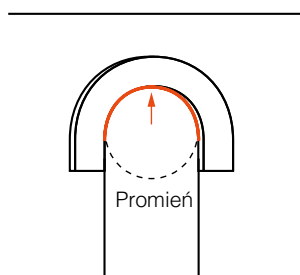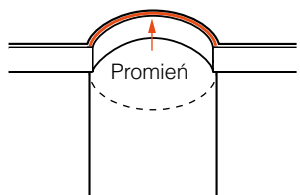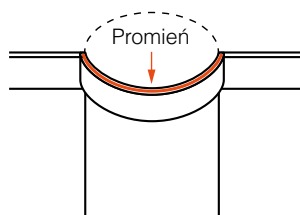

PROMIĘŃ

- Sprawdzić przydatność listwy.

Min. Promień

Z1 FLEX	140 cm
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z18 FLEX	200 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z30 FLEX	70 cm
Z31 FLEX	70 cm
Z32 FLEX	70 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
WD2 FLEX	20 cm

Promienie odnoszą się do sufitu, ściany i podłogi użytkownika.

Min. Promień

Z1 FLEX	210 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z30 FLEX	90 cm
Z31 FLEX	90 cm
Z32 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm

Promienie odnoszą się do wykorzystania na ścianie, na przykład nad przejściem, drzwiami, okno okrągłe (bul's eye) itp.



- Montaż z ADEFIX® PLUS (patrz ZUŻYCIE KLEJU).
- Zakończyć łączenia klejem ADEFIX®.
- W przypadku ścian zakrzywionych w kierunku wnętrza pomieszczenia (wypukłe), frezować tylną ścianę listwy w kierunku krawędzi przy użyciu nożyka, (pogłębić frezowanie od tyłu listwy). Daje to lepsze dopasowanie.
- W miarę możliwości należy połączyć listwę Flex ze standardowymi listwami ARSTYL® /WALLSTYL® (np. Z19 Flex z Z19) w rogu pomieszczenia.
- Podczas montażu wzmocnić trzymanie listwy przy użyciu gwoździ lub śrub, aż klej montażowy (ADEFIX® PLUS) wyschnie (około 24 godzin).
- Postępować zgodnie z rozdziałem GZYMSY dla kolejnych kroków.



Trzymać LISTWY ARSTYL® FLEX/WALLSTYL® FLEX ciepłe do momentu montażu (umieścić je na kaloryferze lub ogrzać za pomocą suszarki do włosów).